


Tiefbau - Verlegung - Montage

An den Punkten A und A2 müssen eventuell die Masten getauscht werden, um ein Kabelaufführung herstellen zu können.
Dies wird momentan geprüft.

- A: Kabelaufführung herstellen, **NA2XS(F)2Y 3x1x300²** den Mast aufführen und mit bestehender Freileitung verbinden.
- A - B: Spülbohrung zur Straßen-Querung, Startgrube und Zielgrube herstellen
Spülbohrung 1 x DA 225;
NA2XS2Y 3x1x300mm² in 3 x PE-HD DA 90 SDR 11 einziehen
1 x RV 4x20 in 1 x PE-HD DA 90 SDR 11 einziehen
- B - C: Grabenprofil b0,4m x t0,9m, unbefestigt,
NA2XS2Y 3x1x300mm² in 3 x LR DA 75 verlegen
1 x RV 4x20 verlegen
- A2: Kabelaufführung herstellen, **NA2XS(F)2Y 3x1x300²** den Mast aufführen und mit bestehender Freileitung verbinden.

Demontage der 20kV-Freileitung

- A - A1: 20kV-Freileitungsfeld demontieren
- A1: 20kV-Freileitungsmast, inklusive Fundament abbauen
- A1 - A2: 20kV-Freileitungsfeld demontieren

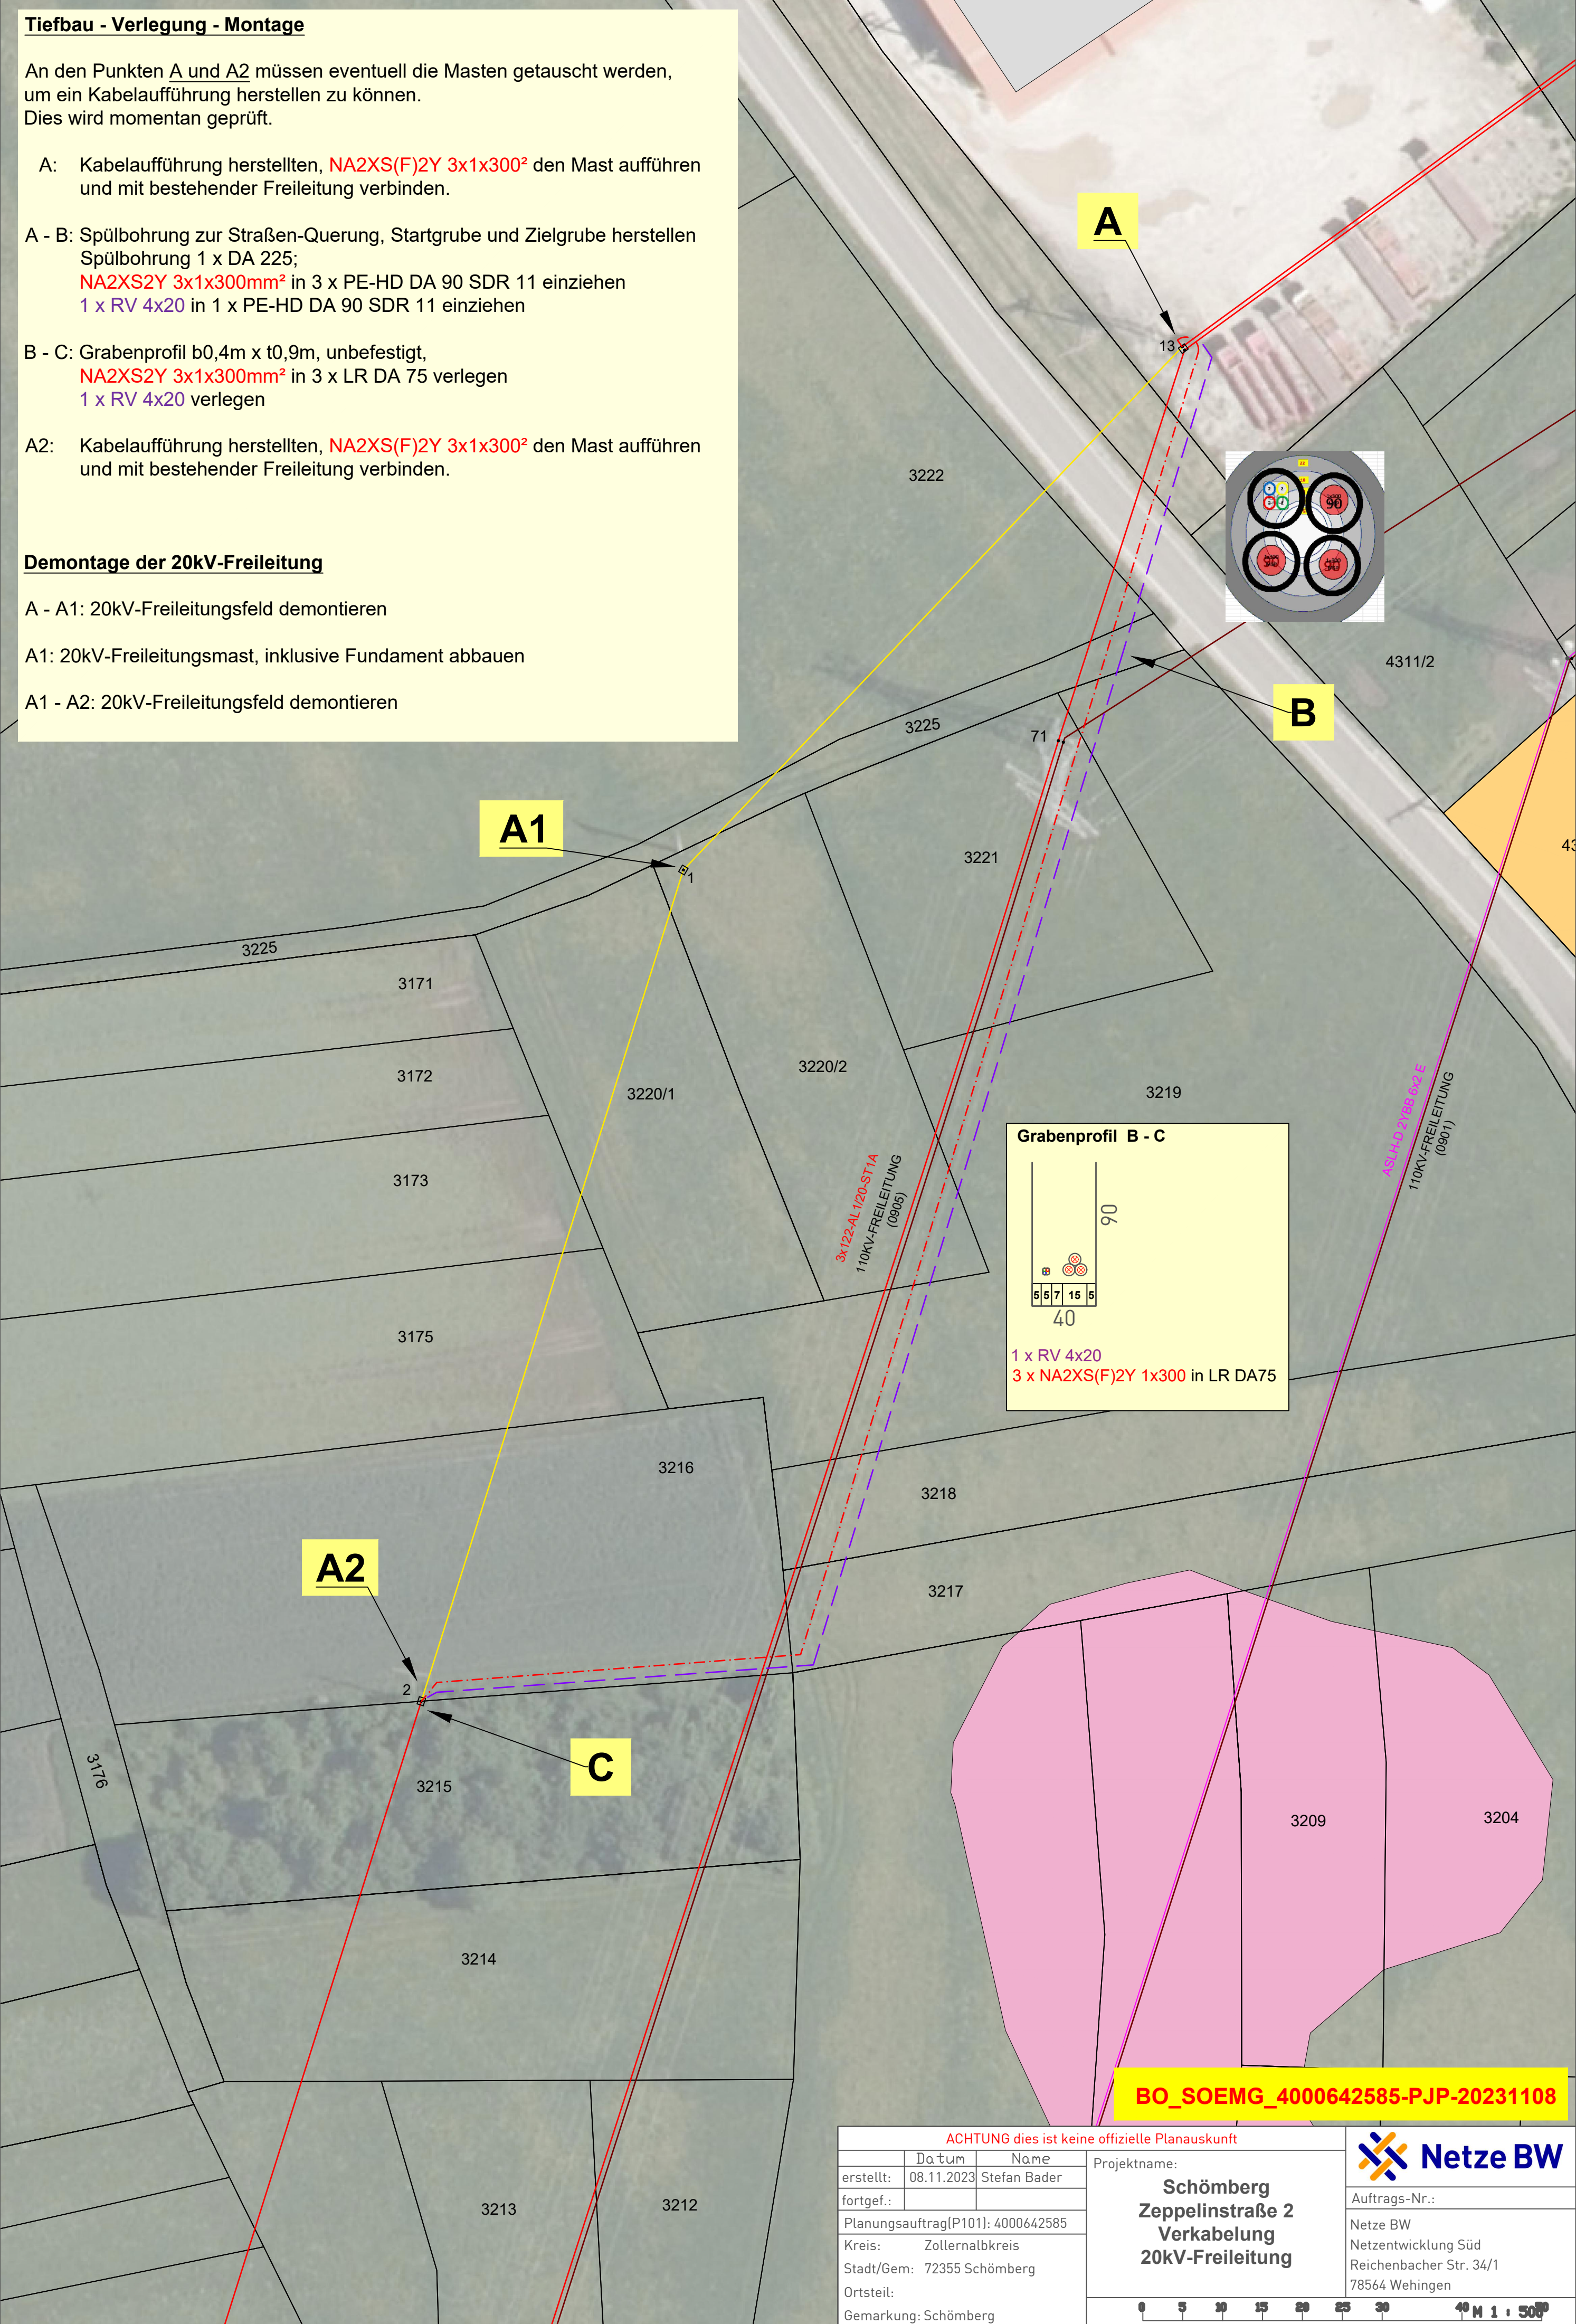

ACHTUNG dies ist keine offizielle Planauskunft			Netze BW Auftrags-Nr.: Netze BW Netzentwicklung Süd Reichenbacher Str. 34/1 78564 Wehingen	
	Datum	Name		Projektname: Schömb Zeppelinstraße 2 Verkabelung 20kV-Freileitung
erstellt:	08.11.2023	Stefan Bader		
fortgef.:				
Planungsauftrag(P101): 4000642585				
Kreis:	Zollernalbkreis			
Stadt/Gem:	72355 Schömb			
Ortsteil:				
Gemarkung: Schömb			0 5 10 15 20 25 30 40 M 1 : 500	